
D1-M3-08L フロントロアアーム説明書


※右側も同様に組み立ててください。
Please assemble the right side in the same way.

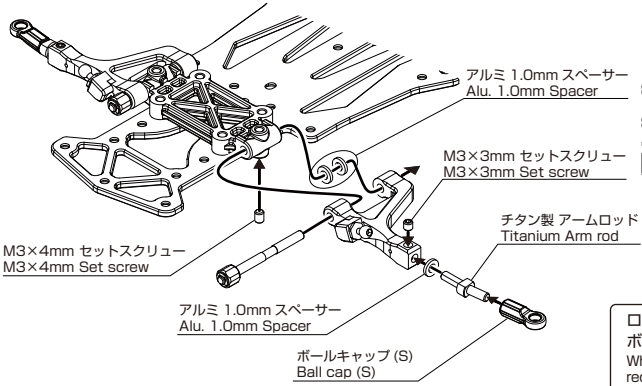

※この組み方で RDX 標準アームと同じ長さ、位置になります。
With this configuration, the length and position will be the same as those of the RDX standard arms.

市販のショートショックに長めのショックエンドを使用。
(例) AXON 製 TC10 用ショートショックの場合
24mm シャフト + M ボールキャップを使用。

Uses longer shock ends on commercially available short-stroke shock absorbers.
(Example) In the case of short shocks for the AXON TC10
Uses a 24mm shaft + M ball cap.

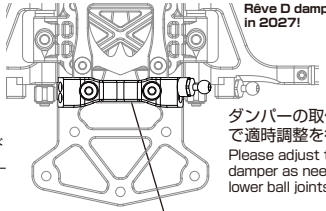

Rêve D ダンパー 2027 年発売予定！
Rêve D dampers scheduled for release in 2027!

ダンパーの取付角度は上下のボールで適時調整を行ってください。
Please adjust the mounting angle of the damper as needed using the upper and lower ball joints.

ロアアームをリア寄せに取り付けた際のショックタワーの向きとボールの取付位置は、この場所がおススメです。
When mounting the lower arms in a rearward-biased position, this is the recommended orientation for the the shock tower and the mounting position for the ball stud.

2026. 12 Rêve D